


Bauanleitung

Teil-Q Variostand

1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einen Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90 ° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend.



2. Versteifungsstück beidseitig mit Kleber einkleben.

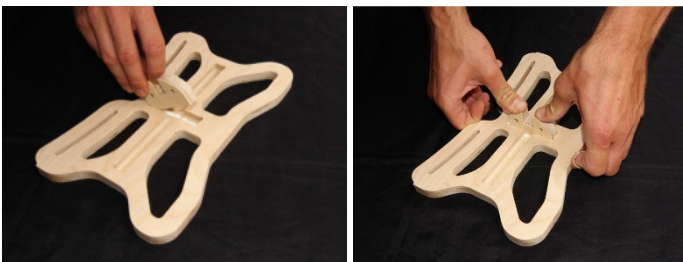


3. Das Verbindungsstück einseitig verkleben. Dabei darauf achten, dass die Aussparung für das Teil-Q Logo nach oben in Richtung der Langlöcher zeigt.



4. Grundgestell komplett verkleben wie in Schritt 3 dargestellt. Anschließend im rechten Winkel ausrichten und gegebenenfalls mit Schraubzwingen fixieren. Das ganze je nach verwendeten Klebstoff austrocknen lassen.




5. Gewindeeinsätze mit einen 6 mm Innensechskant jeweils aus der Richtung der Flachsenkung eindrehen. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.

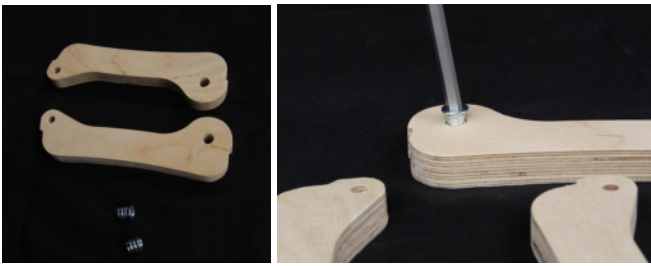

6. Die Gummisteifen anbringen, indem an einer Seite angefangen wird zu kleben und anschließend die Schutzfolie bis nahe der Endlänge abgeschnitten wird. Das Gummi auf die Kante drücken bis zu der es aufgeklebt werden soll. Jetzt an der entstandenen Kerbe abschneiden, restliche Schutzfolie entfernen und das Gummi bis zum Schluss aufkleben. Beim Gestell ist die gleiche Vorgehensweise anzuwenden. An manchen Stellen ist es nachträglich notwendig die Anfangsstellen der Gummiauflagen mit etwas Kleber zu fixieren. Hierfür eignet sich mittelflüssiger Sekundenkleber.



7. Jetzt müssen die Ohren am Gestell mit den Flügelschrauben montiert werden. Hierbei darauf achten, dass die Ohren nach innen zeigen. Unter die Flügelschrauben müssen die Unterlegscheiben gelegt werden um das Holz beim verspannen zu schützen. Zum Abschluss muss noch das Teil-Q Logo und der Magnet in die jeweilige Aussparung gesetzt werden. Schleifen sie hierzu die Rückseite des Logos leicht an und verwenden sie beim einsetzen nur ganz wenig Kleber, da das Logo sehr passgenau sitzt. Zum Abschluss den Magneten in die Tasche bei den Werkzeugaufnahmen mit etwas Klebstoff einsetzen.

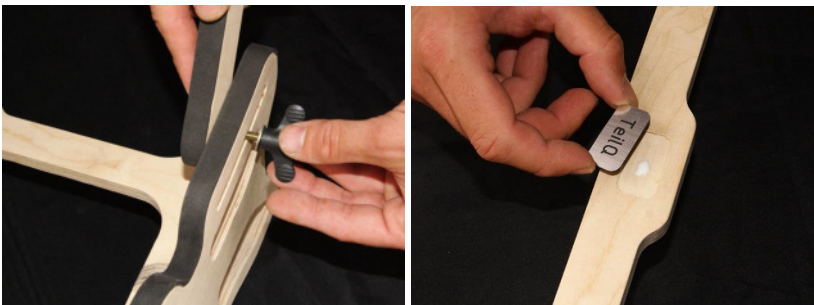

Viel Spaß mit Ihrem neuen Teil-Q Variostand.



Kontakt:

Info@teil-Q.de

www.Teil-Q.de

www.facebook.de/teilq