


Bauanleitung

Teil-Q WingFix Mittenablage


1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen und die Kanten brechen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum Verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend.

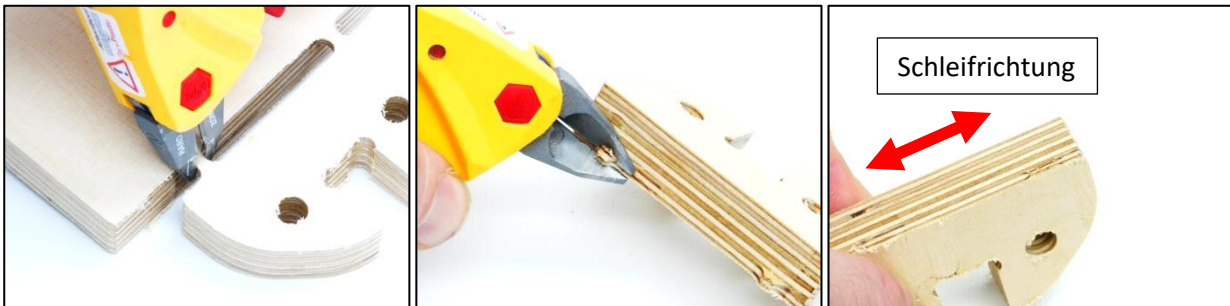


2. Jetzt werden alle Holzdübel in die 6 mm Löcher wie in den Bildern dargestellt eingesetzt. Hierzu ganz wenig Kleber in das Loch geben und die Holzdübel auf einer harten Unterlage einschlagen. Weiterhin werden die Flächen neben den Holzdübeln auch mit Leim bestrichen.




3. Anschließend werden die mit den Holzdübeln versehenen Teile mit den weiteren Teilen verbunden. Hierbei darauf achten, dass die Teile komplett zusammengepresst sind und im besten Fall mit Schraubzwingen sichern

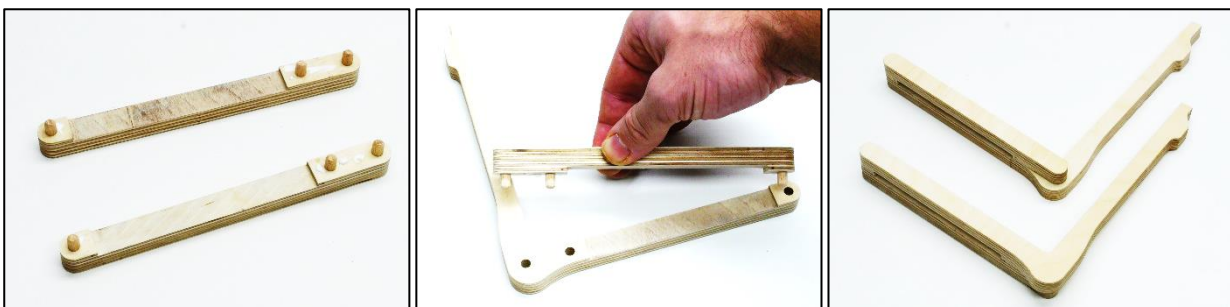


4. Jetzt können die beiden so entstanden Bauteile mit der Platte verklebt werden. Die Taschen in der Platte sind jeweils so lang, dass nur das korrekte Teil an der richtigen Stelle passt. Beim Verkleben muss der korrekte Sitz kontrolliert werden.

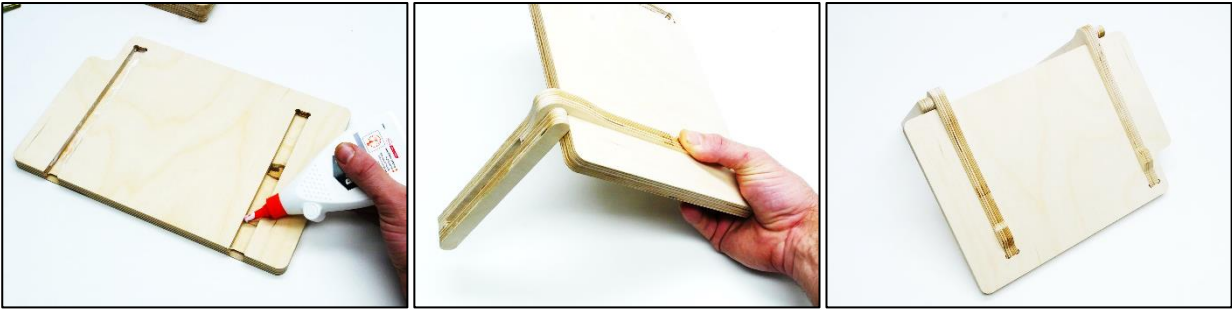

5. Jetzt muss die Verklebung je nach verwendeten Klebstoff aushärten. Dazu die Ablage am besten wie im Bild dargestellt ruhen lassen. Dabei noch einmal die Parallelität der Teile prüfen

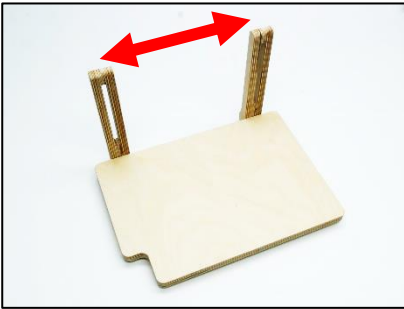

6. Abschließen kann die Ablage montiert werden. Hierzu die beiden Flügelschrauben und die Unterlagscheiben verwenden und an den bereits vorhandenen Gewinden an dem Seitenteil vom WingFix anschrauben. Durch die Langlöcher kann die Ablage beim Transport nach oben geschoben werden und bei Bedarf nach unten gesenkt werden.

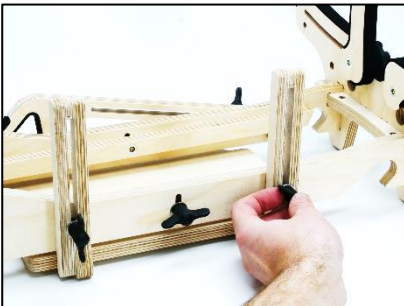

Viel Spaß mit Ihrer neuen Teil-Q WingFix Erweiterung.



Kontakt:

info@teil-Q.de

www.teil-Q.de

www.facebook.de/teilq

Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de