


# Bauanleitung

## Teil-Q Q-Fix Trenner


1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und anschließend verschleifen. Immer 90° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Zum Abschluss alle Teile komplett verschleifen und die Kanten brechen.

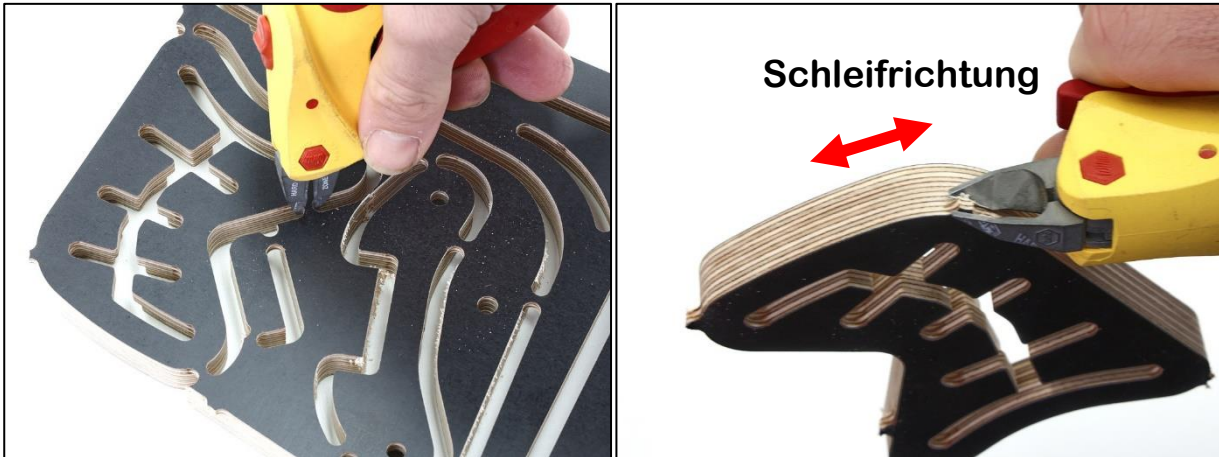



2. Die Gewindeeinsätze mit einem 6 mm Innensechskant aus der Richtung der Flachsenkungen in das dargestellte Bauteil einsetzen. Beim Ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.




3. Jetzt werden die beiden anzuschraubenden Teile vorbereitet. Dazu die beiden Vierkantmuttern in die rechteckigen Aussparungen einlegen und die beiden Flanschkopfschrauben in die äußeren Löcher mit den runden Flachsenkungen einsetzen.

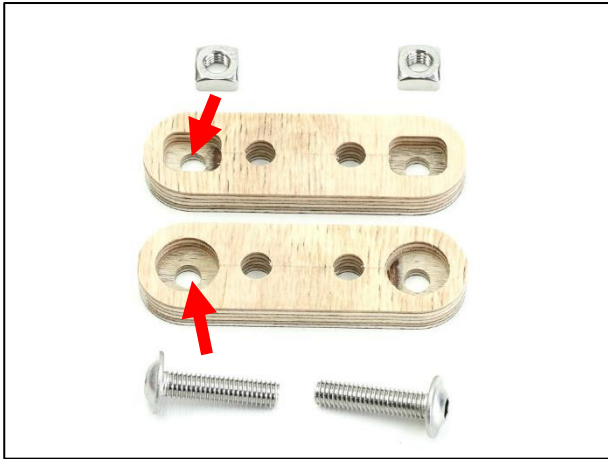

4. Als nächstes werden diese beiden Teile jeweils außen an das vorher vorbereitete Bauteil montiert

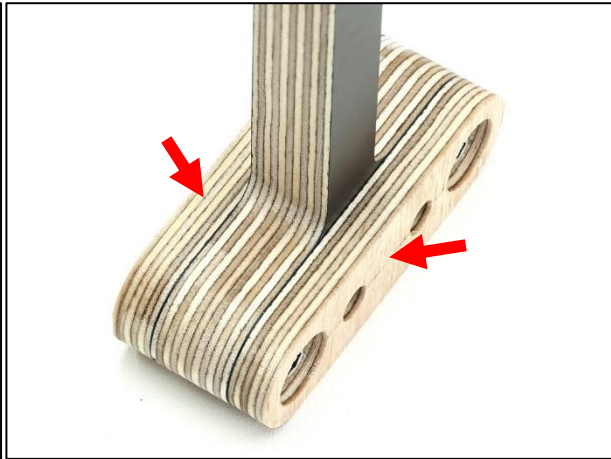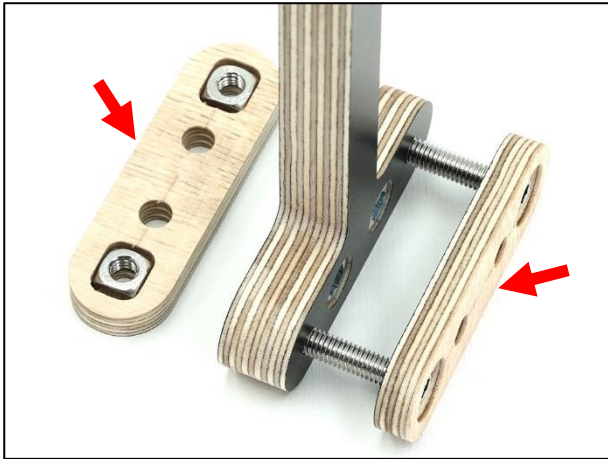

5. Im letzten Schritt wird das Gummi wie abgebildet aufgeklebt. Das neue Bauteil ist nun fertig und kann durch den vorhandenen Gleitstein ersetzt werden

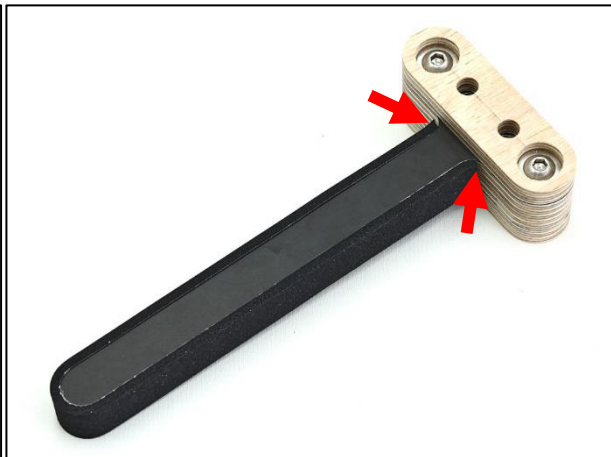

Kontakt:

[Info@teil-Q.de](mailto:Info@teil-Q.de)

[www.Teil-Q.de](http://www.Teil-Q.de)

[www.facebook.de/teilq](https://www.facebook.de/teilq)

Teil-Q GbR

Ritschenhäuser Str. 3

98617 Obermaßfeld-Grimmenthal

Anleitung auch im PDF-Format auf [www.teil-q.de](http://www.teil-q.de) verfügbar